



5+  
2077

# MOONLIGHT MUSHROOM™

KOLOROWY PROJEKTOR W MOIM DOMU

**AAA/LR03 x3** Baterie nie zawarte w zestawie  
Produkt wymaga 3 baterii 1.5V AAA/LR03

## Instalacja baterii w produkcie

Wymagany śrubokręt

1. Użyj śrubokręta, aby odkręcić pokrywę baterii
2. Włóż 3 baterie typu AAA. Upewnij się, że baterie zostały włożone zgodnie z biegunowością wskazaną w przedziale na baterie
3. Przykręć pokrywę baterii

## Użycie produktu




Przed użyciem upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest w pozycji ON

**Uwaga:** Delikatnie opuść kopułę produktu na podstawę do kliknięcia. Kopuła powinna leżeć dokładnie na podstawie.

## Tryb koloru

Aby manualnie zmieniać 8 kolorów, naciskaj przycisk trybu.

Produkt wyłącza się automatycznie po 15 minutach.

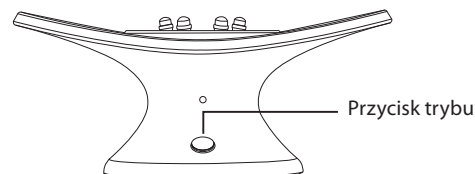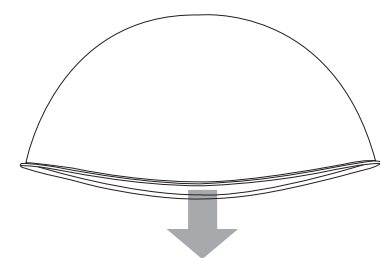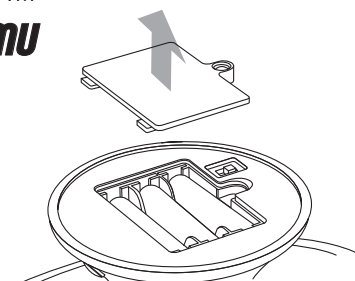

### UWAGA:

Zmiany i modyfikacje nie zatwierdzone przez organ odpowiedzialny za zgodność z normą mogą skutkować zakazem używania urządzenia przez użytkownika.

**Uwaga:** Urządzenie zostało dopuszczone do użytku zgodnie z limitami urządzeń cyfrowych Klasy B, w zgodzie z normą Część 15 Zasad FCC. Limity te dotyczą ochrony przed szkodliwym promieniowaniem w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, używa i może emitować energię fal radiowych i jeśli nie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją może zakłócać działanie komunikacji radiowej. Jednakże brak gwarancji, że urządzenie nie będzie wpływało na instalacje radiowe nawet przy prawidłowej instalacji. Jeśli urządzenie ma wpływ na działanie odbiorników radiowych lub telewizyjnych (co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia) użytkownik może dokonać modyfikacji interferencji poprzez:

- zmianę położenia anteny odbiornika
- zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem i odbiornikiem
- podłączenie urządzenia do gniazda zasilania innego niż gniazdo zasilające odbiornik telewizyjny lub radiowy
- konsultację sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo – telewizyjnego

To urządzenie jest zgodne z normą 15 Regulacji FCC  
Prawidłowe działanie zależy od następujących warunków:

1. Urządzenie nie emituje szkodliwych fal
2. Urządzenie musi przyjmować fale wysyłane przez inne urządzenia, włącznie z promieniowaniem, które może powodować niewłaściwe działanie.

**UWAGA:** Zmiany i modyfikacje nie zatwierdzone przez organ odpowiedzialny za zgodność z normą mogą skutkować zakazem używania urządzenia przez użytkownika.

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa w użytkowaniu baterii

- baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane
- baterie przeznaczone do ładowania powinny być wyjęte z przedziału na baterie przed podłączeniem do ładowania
- baterie przeznaczone do ładowania muszą być ładowane pod nadzorem dorosłych
- nie należy mieszać różnych rodzajów baterii lub nowych i używanych baterii
- baterie należy umieszczać zgodnie z biegunowością
- wyczerpane baterie powinny być wyjęte z urządzenia
- nie łączyć zacisków ze sobą
- nie używać razem baterii alkalicznych oraz zwykłych (karbonowo – cynkowych) lub baterii przeznaczonych do ładowania (niklowo- kadmowych)
- nie wrzucać baterii do ognia – grozi to eksplozją lub wyciekami

TRYB	Włączony kolor na początku	Efekt światła
1	Czerwony	Szybkie spektrum
2	Pomarańczowy	Wolne spektrum
3	Zielony	Szybki efekt losowy
4	Niebieski	Wolny efekt losowy
5	Czerwony/pomarańczowy	Czerwony/pomarańczowy/ żółty
6	Zielony/niebieski	Zielony/niebieski/purpurowy
7	Czerwony/niebieski	Czerwonyniebieski/purpurowy
8	Wszystkie	Tęcza

Kolorowy projektor zapamięta ostatni używany tryb

**ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ – NIE WYRZUCAJ JEJ**  
W razie pytań odwiedź nas na [www.dumelDiscovery.pl](http://www.dumelDiscovery.pl)

**Uncle Milton®**

WYPRODUKOWANE PRZEZ  
UNCLE MILTON INDUSTRIES, INC.  
P.O. Box 6281, THOUSAND OAKS, CA 91359 USA  
©2014 UMI. All rights reserved. ® and TM designate trademarks  
of Uncle Milton Industries, Inc.  
WYPRODUKOWANO W CHINACH

**dumel®**  
edukacja inspiracja

Importer:  
Dumel Marcin Domeracki  
11-040 Dobrze Miasto  
ul. Warszawska 5a/20

Biurowo Handlowe  
02-220 Warszawa  
ul. Łopuszańska 36,  
budynek 14

Tel. 22 428 21 90  
Fax. 22 843 18 13  
biuro@dumel.com.pl  
[www.dumelDiscovery.pl](http://www.dumelDiscovery.pl)



Produkt i baterie powinny być zutylizowane w lokalnym centrum utylizacji. Nie wyrzucaj produktu i baterii do kosza na śmieci.



2077-0250-0414-v03