

BACK

Montaż na ścianie

UWAGA: Produkt nadaje się do instalacji wyłącznie na pionowych ścianach

Użycie produktu

Przed użyciem upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest w pozycji ON

Dla najlepszego efektu używaj produktu tylko w zaciemnionym pomieszczeniu

On/Off

Aby wyłączyć produkt, naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie. Naciśnij ON/OFF ponownie, aby włączyć produkt.

Auto Off



Produkt wyłączy się automatycznie po 30 minutach bez ingerencji.

Manualny przełącznik faz

Aby manualnie przełączać fazy oświetlenia Ziemi naciśnij manualny przełącznik faz. Jeśli pozostawisz produkt w jednej z faz wyłączy się automatycznie po 30 minutach.

Automatyczny przełącznik faz

Produkt będzie przełączał fazy oświetlenia Ziemi automatycznie co 5 sekund jeśli naciśniesz ten przycisk. Produkt wyłączy się automatycznie po 30 minutach.

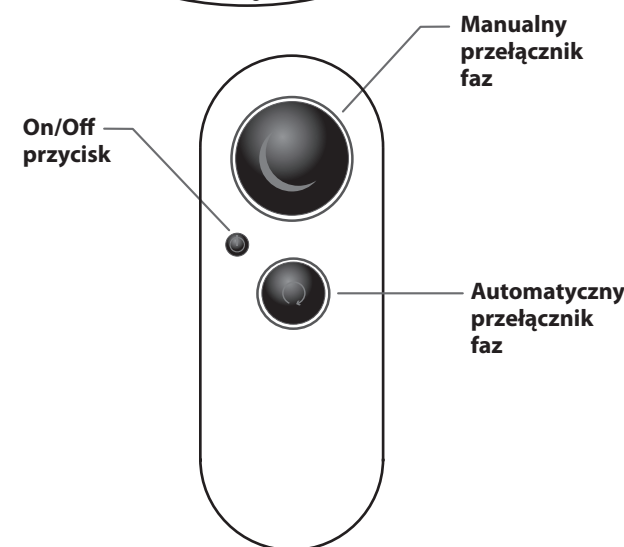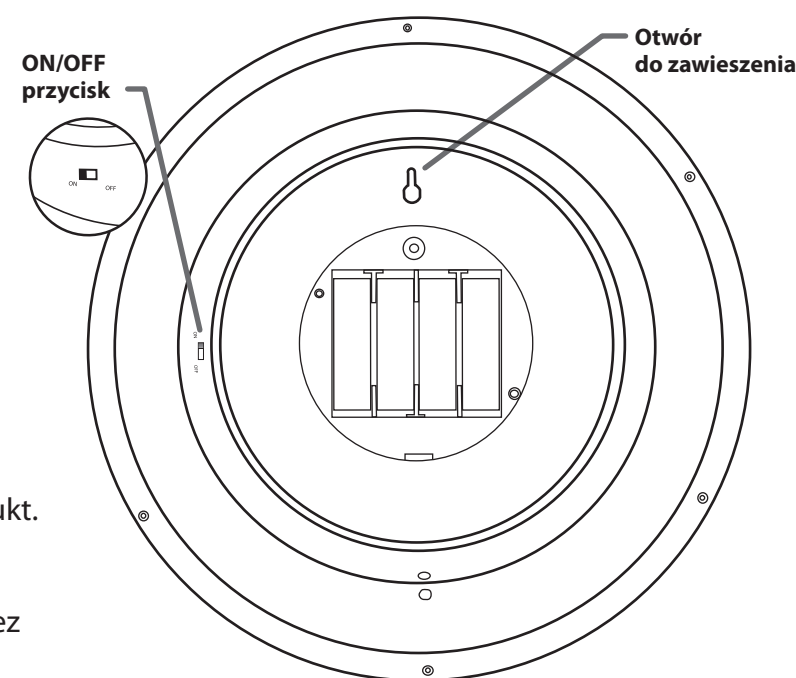

UWAGA: Zmiany i modyfikacje nie zatwierdzone przez organ odpowiedzialny za zgodność z normą mogą skutkować zakazem używania urządzenia przez użytkownika.

Uwaga: Urządzenie zostało dopuszczone do użytku zgodnie z limitami urządzeń cyfrowych Klasy B, w zgodzie z normą Część 15 Zasad FCC. Limity te dotyczą ochrony przed szkodliwym promieniowaniem w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, używa i może emitować energię fal radiowych i jeśli nie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją może zakłócać działanie komunikacji radiowej. Jednakże brak gwarancji, że urządzenie nie będzie wpływało na instalacje radiowe nawet przy prawidłowej instalacji. Jeśli urządzenie ma wpływ na działanie odbiorników radiowych lub telewizyjnych (co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia) użytkownik może dokonać modyfikacji interferencji poprzez:

- zmianę położenia anteny odbiornika
- zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem i odbiornikiem
- podłączenie urządzenia do gniazda zasilania innego niż gniazdo zasilające odbiornik telewizyjny lub radiowy
- konsultację sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo – telewizyjnego

To urządzenie jest zgodne z normą 15 Regulacji FCC
 Prawidłowe działanie zależy od następujących warunków:
 1. Urządzenie nie emituje szkodliwych fal
 2. Urządzenie musi przyjmować fale wysyłane przez inne urządzenia, włącznie z promieniowaniem, które może powodować niewłaściwe działanie

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w użytkowaniu baterii

- baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane
- baterie przeznaczone do ładowania powinny być wyjęte z przedziału na baterie przed podłączeniem do ładowania
- baterie przeznaczone do ładowania muszą być ładowane pod nadzorem dorosłych
- nie należy mieszać różnych rodzajów baterii lub nowych i używanych baterii
- baterie należy umieszczać zgodnie z biegunowością
- wyczerpane baterie powinny być wyjęte z urządzenia
- nie łączyć zacisków ze sobą
- nie używać razem baterii alkalicznych oraz zwykłych (karbonowo – cynkowych) lub baterii przeznaczonych do ładowania (niklowo- kadmowych)
- nie wrzucać baterii do ognia – grozi to eksplozją lub wyciekami



Produkt i baterie powinny być zutylizowane w lokalnym centrum utylizacji. Nie wyrzucaj produktu i baterii do kosza na śmieci.

Uncle Milton

WYPRODUKOWANE PRZEZ
 UNCLE MILTON INDUSTRIES, INC.
 P.O. Box 6281, THOUSAND OAKS, CA 91359 USA
 ©2014 UMI. All rights reserved. ® and TM designate trademarks of Uncle Milton Industries, Inc.
 WYPRODUKOWANO W CHINACH

dumel
 edukacja inspiracja

Importer:
 Dumel Marcin Domeracki
 11-040 Dobre Miasto
 ul. Warszawska 5a/20

Biuro Handlowe
 02-220 Warszawa
 ul. Łopuszańska 36,
 budynek 14

Tel. 22 428 21 90
 Fax. 22 843 18 13
 biuro@dumel.com.pl
 www.dumeldiscovery.pl

2181-0250-0812

FRONT

dumel
Discovery
 Light

EARTH
IN MY ROOM
 HULA ZIEMSKA W MOIM DOMU


6+
 2181

Instalacja baterii w produkcie

Użyj śrubokręta w celu instalacji.


Produkt wymaga 4 baterii alkalicznych AA / LR4 (nie zawartych w zestawie).

1. Zdejmij pokrywę używając śrubokręta
2. Włóż 4 baterie typu AA. Upewnij się, że baterie zostały włożone zgodnie z biegunowością wskazaną w przedziale na baterie
3. **UWAGA** – przełącz urządzenie do pozycji ON przed powieszeniem na ścianę. **WAŻNE** – urządzenie nie włączy się bez pilota

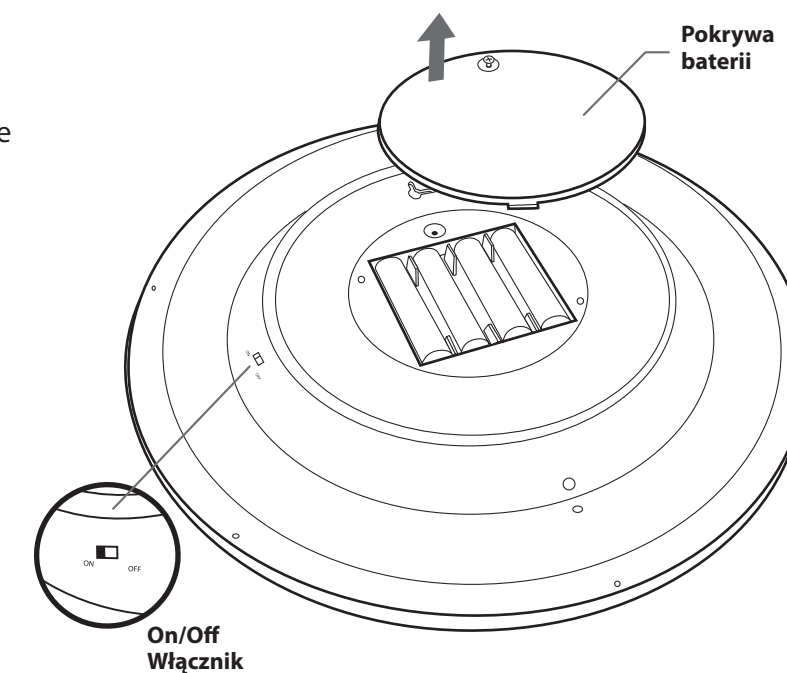

Pilot

1. Zdejmij pokrywę używając śrubokręta
2. Włóż 3 baterie typu AAA/LR3 zgodnie z diagramem i zamknij pokrywę baterii

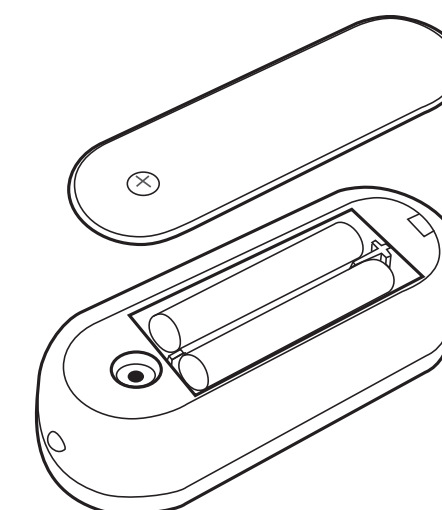

ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ – NIE WYRZUCAJ JEJ
 W razie pytań odwiedź nas na www.dumeldiscovery.pl