

dumel
Discovery
Light


FLOWER GARDEN IN MY ROOM™

KWIATOWY OGRÓD W MOIM DOMU

AA/LR6 x3 Baterie nie zawarte w zestawie
Produkt wymaga
3 baterii 1.5V AA/LR6

Instalacja baterii w produkcie


1. Użyj śrubokręta, aby otworzyć pokrywę baterii
2. Włóż 3 baterie typu AA/LR6. Upewnij się, że baterie zostały włożone zgodnie z biegunowością wskazaną w przedziale na baterie

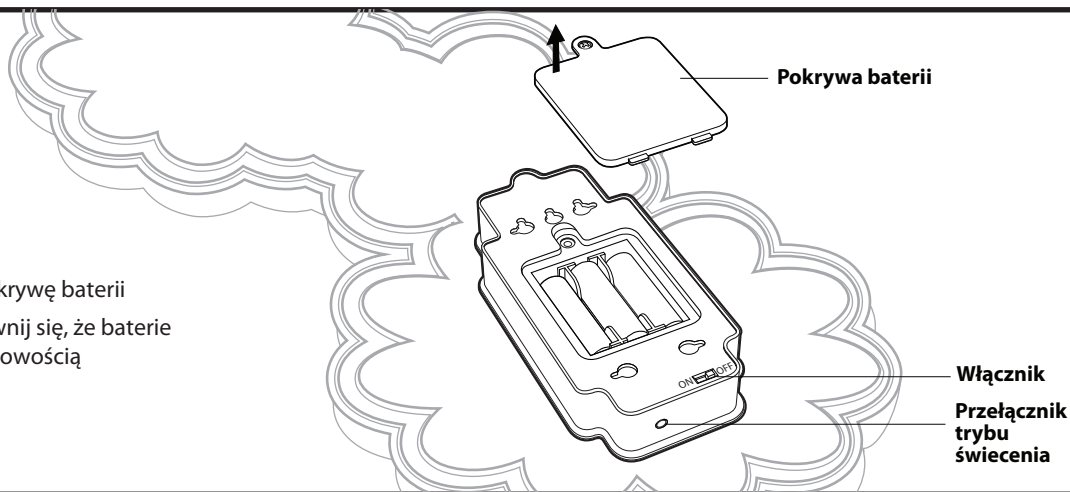


Instalacja produktu

1. Przed instalacją produktu przełącz zasilanie do pozycji ON.


Weź pod uwagę całkowitą wielkość produktu przy prawidłowym montowaniu produktu na ścianie. Pamiętaj aby zamontować produkt w miejscu gdzie będzie łatwy dostęp do włącznika ON / OFF.

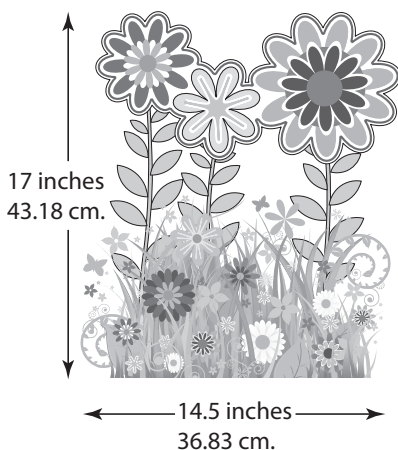

2. Użyj szablonu zawartego w zestawie do montażu na ścianie. Umieść szablon na ścianie i wywierć w ścianie 2 małe dziurki, aby oznaczyć miejsca na śrubki.

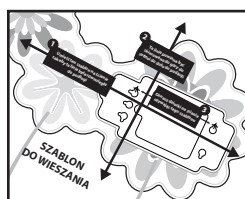

3. Użyj zestawu montażowego zawartego w zestawie, aby powiesić produkt na ścianie.

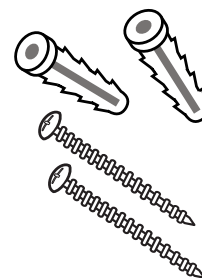

ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ – NIE WYRZUCAJ JEJ
W razie pytań odwiedź nas na www.dumeldiscovery.pl

Uncle Milton®

WYPRODUKOWANE PRZEZ
UNCLE MILTON INDUSTRIES, INC.
P.O. Box 6281, THOUSAND OAKS, CA 91359 USA
©2014 UMI. All rights reserved.® and TM designate trademarks
of Uncle Milton Industries, Inc.
WYPRODUKOWANO W CHINACH



Produkt i baterie powinny być
zutytylizowane w lokalnym centrum
utylizacji. Nie wyrzucaj produktu i baterii
do kosza na śmieci.

UWAGA

RYZKO ZADŁAWIENIA, MAŁE ELEMENTY.
PRODUKT NIE PRZEZNACZONY DLA DZIECI
PONIŻEJ 3 LAT. MONTAŻ TYLKO POD
NADZOREM DOROSŁYCH.

Tworzenie sceny ogrodowej

1 Tworzenie sceny na ścianie

NIE POMIJAJ TEGO KROKU


Po wyjęciu naklejek z opakowania pozostaw je na płaskiej powierzchni przez około 24-48 godzin, aż arkusze przestaną się zwiijać.

Aby uzyskać najlepszy rezultat kładź naklejki na płaską, gładką powierzchnię. Naklejki mogą słabo przylegać do chropowatych powierzchni. Nie naklejaj naklejek na świeżą farbę lub świeżą tapetę – pozwól, aby świeżo malowane ściany przeszły przez około 3 dni. Zanim zaczniesz nakładanie naklejek przetestuj naklejenie jednego elementu. Nie przyklejaj naklejek blisko łóżeczek dla małych dzieci i z dala od małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia.

2 Naklejanie elementów ogrodu na ścianę

Aby nakleić każdą naklejkę odklej ją delikatnie od szablonu. Następnie naklej naklejkę w pożądanym miejscu i wygładź ją. Aby przenieść naklejkę w inne miejsce delikatnie odklej ją i przyklej w innym miejscu.

3 Przyklej kwiatki według następującego schematu

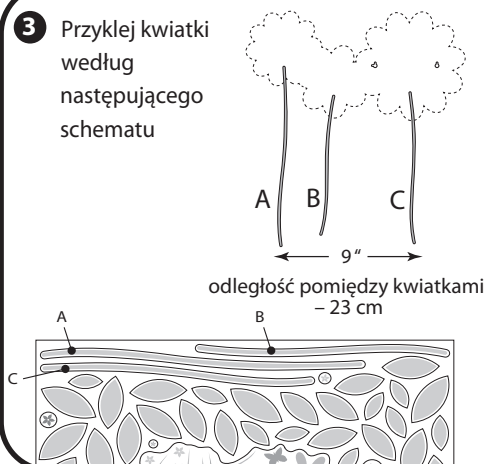

4 Połóż główny motyw ozdobny ogrodu



5 Wykończ wyklejanie kwiatków według własnej inwencji



6 Na chropowatych ścianach regularnie sprawdzaj czy naklejki nie odchodzą od ściany. Wygładzaj części, które odstają

Włączanie światła i wybór trybu świecenia

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć produkt. Naciśnij ponownie, aby przejść do kolejnego trybu oświetlenia. Aby wyłączyć produkt naciskaj przycisk przez wszystkie fazy oświetlenia lub przytrzymaj dłużej przycisk trybu oświetlenia.

Produkt wyłączy się automatycznie po około 15 minutach.

UWAGA:

Zmiany i modyfikacje nie zatwierdzone przez organ odpowiedzialny za zgodność z normą mogą skutkować zakazem używania urządzenia przez użytkownika.

Uwaga: Urządzenie zostało dopuszczone do użytku zgodnie z limitami urządzeń cyfrowych Klasy B, w zgodzie z normą Część 15 Zasad FCC. Limity te dotyczą ochrony przed szkodliwym promieniowaniem w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, używa i może emitować energię fal radiowych i jeśli nie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją może zakłócać działanie komunikacji radiowej. Jednakże brak gwarancji, że urządzenie nie będzie wpływało na instalacje radiowe nawet przy prawidłowej instalacji. Jeśli urządzenie ma wpływ na działanie odbiorników radiowych lub telewizyjnych (co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia) użytkownik może dokonać modyfikacji interferencji poprzez:

- zmianę położenia anteny odbiornika
- zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem
- podłączenie urządzenia do gniazda zasilania innego niż gniazdo zasilające odbiornik telewizyjny lub radiowy
- konsultację sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo – telewizyjnego

To urządzenie jest zgodne z normą 15 Regulacji FCC
Prawidłowe działanie zależy od następujących warunków:

1. Urządzenie nie emituje szkodliwych fal
2. Urządzenie musi przyjmować fale wysyłane przez inne urządzenia, włącznie z promieniowaniem, które może powodować niewłaściwe działanie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w użytkowaniu baterii

- baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane
- baterie przeznaczone do ładowania powinny być wyjęte z przedziału na baterie przed podłączeniem do ładowania
- baterie przeznaczone do ładowania muszą być ładowane pod nadzorem dorosłych
- nie należy mieszać różnych rodzajów baterii lub nowych i używanych baterii
- baterie należy umieszczać zgodnie z biegunowością
- wyczerpane baterie powinny być wyjęte z urządzenia
- nie łączyć zacisków ze sobą
- nie używać razem baterii alkalicznych oraz zwykłych (karbonowo – cynkowych) lub baterii przeznaczonych do ładowania (niklowo- kadmowych)
- nie wrzucać baterii do ognia – grozi to eksplozją lub wyciekami

dumel[®]
edukacja inspiracja

Importer:
Dumel Marcin Domeracki
11-040 Dobre Miasto
ul. Warszawska 5a/20

Biuro Handlowe
02-220 Warszawa
ul. Łopuszańska 36,
budynek 14

Tel. 22 428 21 90
Fax. 22 843 18 13
biuro@dumel.com.pl
www.dumelidiscovery.pl